HUNGARUY

HŰTŐUSZEKRÉNY

Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon

DA99-00328D REV(0.2)

JELLEMZŐK

A készülék R600a és ciklopentán hűtőközeget alkalmaz így nem veszélyes a környezetre!

- A termék környezetbarát, mert R600a hűtőanyagot és ciklopentán hajtsanyagot alkalmaz.
- Az R600a és a ciklopentán jellemzői: Ózoncsökkentő képesség (ODP -OZONE DEPLETION POTENTIAL): 0 Globális felmelegedés elősegítése (GWP-GLOBAL WARMING POTENTIAL): a legkisebb

Nagy energiahatékonyságú hűtés / fagyasztás!

- Nagy energiahatékonyságú hűtés / fagyasztás, amely a minimálisra csökkenti az áramfogyasztást.

Rendkívüli gyorsfagyasztś funkciś!

- Gyorsfagyasztással frissen tarthatók az élelmiszerek, ha a rendkívül gyors, SUPER fagyasztó üzemmódot választja.

Frissen tartó rész, alig 0°C felett!

- Száraz és csomagolt élelmiszerek tárolására.
- A szabályozható páratartalmú tárolótérben salátaféléket, zödséget, gyümölcsöt tarthatnak.

Fagyasztó az alsó térben, fiókos típusú fagyasztótér!

- A zöldségtartó részt ergonómiai alapokon alakították ki, hogy szabályozza a súlyveszteséget.
- A fiókjellegű fagyasztótér mindenféle veszteség nélkül tartja a hideget és az ételek tároálsa tisztán, és kényelmesen történik.

Főkapcsoló ON/OFF

- A főkapcsoló a hűto egyszerű feszültségmentesítését biztosítja anélkül, hogy el kelljen távolítani a hálózati csatlakozót.

Digitális hőmérséklet kijelző (opció)

- A kijelző a hűtőkö minden üzemmódját mutatja, és leegyszerűsóti a különbuozó béllításokat.

Gazdaságos béllítás ECO

- Energiahatékony beállítást tesz lehetővé az ECO gomb megnyomása a fagyasztás (-17°C) és hőtés (6°C) tartományon belül.

Takarékos üzemmód VAC

- Takarékos energiafogyasztást biztosít hosszabb távollét idejére azzal, hogy csak a fagyasztótér hőtését látja el ekkor.

Ez a használati útmutató több típus használatát ismerteti. Előfordulhat, hogy néhány részlet és a készülék nem pontosan egyezik az ön által vásárolt készülék részletes tulajdonságaival.

A készülék hűtőköközege R600a és ciklopentán. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék alsó részén, és az ajtón belül lévő címkét, amely jelzi a hőtőszekrényhez használt hőtőanyagokat.

TARTALOM

JELLEMZŐK 1
BIZTONSÁGI ELŐRÁSOK / FIGYELMEZTETÉSEK 2
A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA 4
ÜZEMBEHELYEZÉS 5
A KEZELŐEGYSÉG 6
TÁROLTFAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSI MÓDJA 8
JÉGKOCKA KÉSZÍTÉSI MÓDOK 10
VÍZADAGOLÓ (CSAK EGYES TÍPUSOKNÁL) 11
A TARTOZÉKOK KIEMELÉSE 13
VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA 14
A BELSŐ VILÁGTÁS IZZÓCSERÉJE 15
HIBAKERESÉS 15
JÓTANÁCSOK HASZNÁLAT KÖZBEN 16
A HŰTŐSZEKR´RNY HŰTŐTERE ÉS FAGYASZTÓTERE 17

BIZTONSÁGI ELÖÍRÁSOK / FIGYELMEZTETÉSEK

A hűtő megfelelő használata esetén a biztonsági előírások betartása megvédik a készülék használóit és más személyeket a sérülésektől, sebesülésektől. Ügyeljen rá, hogy betartsa ezeket a biztonsági előírásokat. (Tartsa mindig biztonságos és feltűnő helyen a használati útmutatót, miután elolvasta a benne szereplő előírásokat.) Ne feledje el átadni a leírást a készülék esetleges későbbí használóinak is.

Vigyázat **Halálos, vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.**

Vigyázat

Ne csatlakoztasson egyidejűleg több készüléket ugyanahhoz a fali aljzathoz.
• Erűs hőfejlődést, vagy tüzet okozhat.

Hagyja szabadon a hálózati csatlakozókábel a hőtőszekrény hátoldalán.
• Tüzet, vagy áramütést okozhat.

Közvetlenül ne fröccsenjen víz a hőtőszekrény belsejébe, vagy kívülről.
• Robbanást, vagy áramütést okozhat.

Ne permetezzen gyúlékony gzt a hoťőszekrény közelében.
• Robbanást, vagy tüzet okozhat.

Ne hajtsa össze a hálózati csatlakozókábelt, illetve ne tegyen rá nehéz tárgyat.
• Tüzet okozhat. (Ha megsérül a kbel, ne kockáztasson, rögön cseréltesse ki szakemberrel, vagy a szervizben.)

Ne csatlakoztassa a dugót a hálózathoz nedves kézzel.
• Elektromos áramütést okozhat.

Ne helyezzen vízzel telt edényt a hűtőszekrényre.
• Ha kiömlik a víz, az károsítja az elektromos részek szigetelését, ami tüzet és áramütést okozhat.

Ne nedves helyen állítsa üzembe a hűtőszekrényt, ahol víz fröccsenhet rá.
• Az elektromos részek szigetelését károsíthatja, ami áramütést, vagy tüzet okozhat.

Ne tároljon párolgó, vagy tűzveszélyes anyagokat a hűtőszekrényben.
• Benzol, hígítók, alkohol, éter, stb. tárolása robbanást okozhat.

Ne szerelje szét, ne javítsa, és ne alakítsa át a hűtőszekrényt.
• Tüzet okozhat, illetve rendellenes működést, ami sérülésekhez vezethet.

Húzza ki a hálózati csatlakozót, amikor a belső világítás izzólámpáját cseréli.
• Elektromos áramütést okozhat.

Figyeljen a készülék földelésére.
• Ha nem földeli a készüléket, az hibát és áramütést okozhat.

Ha újra cseréli a hűtőszekrényt, távolítsa el annak ajtaját, vagy csomagolja be.
• Figyeljen rá, nehogy a gyerekek bebújjanak a hűtőszekrénybe, mert ha bezáródik az ajtó, akkor az életveszélyes lehet.

A készülék kis mennyiség izo-bután hűtőgázt (R600a) tartalmaz, ami környezetbarát, azonban gyúlékony. Szállításkor, vagy a készülék üzembe helyezésekor ügyeljen rá, hogy ne sérülhessen a hűtőgáz vezeték.

A gáz kiáramlása a csövekből gyulladást, vagy szemsérülést okozhat. Ha egyébként nem okoz sérülést, kerülje bármilyen nyílt láng, vagy szikra keletkezését, és szellőztesse ki alaposan a helyet, ahol a készüléket beállította.
• A gáz-levegő robbanókeverék létrejöttének elkerülése érdekében olyan helyre vigye at a hűtőszekrényt, ahol a helyiség térfogata miatt nem jöhet létre ez a keverék. Az R600a minden 8 g mennyiségéhez legalább 1m^3 szobatérfogatot kell számítani a készülék elhelyezésekor. A hűtőanyag mennyiségére vonatkozóan a készülék címkéjén talál adatokat.
• Soha ne üzemeltesse a hűtőszekrényt, ha bármilyen sérülés fedezhetö fel rajta. Ha ilyen kétsége támad, keresse meg a forgalmazót.

Vigyázat

- A szellőző nyílásokat tartsa mindig szabadon a hűtőszekrény körül.
- Ne használjon semmilyen eszközt a hőtési folyamat meggyorsítására, kivéve, amit a gyártó cég javasol.
- Ne engedje megsérülni a hűtőkört.
- Ne tároljon elektromos berendezést az élelmiszertároló részben, kivéve azt, amit a gyártó cég javasol.

Figyelem

Ne tároljon egyszerre túl sok élelmiszert a hűtőszekrényben.
- Az ajtó kinyitásakor kiömölhet és az sérülést okozhat.

Ne helyezzen üvegedényt, vagy valamilyen üvegtárgyat a fagyasztótérbe.
- A megfagyott anyag sérülést okozhat.

Ha laza a csatlakozó aljzat, ne csatlakoztassa a dugót.
- A rövidzárlat tüzet okozhat.

Vigyázzon a hálózati csatlakozókábelre.
- Sérülése, vagy az ajtó záródása tüzet és áramütést okozhat.

Ne tároljon ömlesztve anyagokat a készülékben.
- Az ajtó nyitása, vagy zárásakor kiömölhet, ami sérülést okozhat.

Ne tároljon gyógyszereket, kutatási segédanyagokat, stb. a hűtőszekrényben.
- Olyan anyagok, amelyekre szigorú hőmérsékleti előírások vonatkoznak, nem tarthatók a hűtőszekrényben.

Ne engedje, hogy gyerekek hintázzanak az ajtón.

Ne érintse nedves kézzel a fagyasztórészt.
- Fagysérüléseket okozhat.

Törölje le az idegen anyagokat a csatlakozó dugó fém részeiről.
- Ha szennyezetten használja, az tüzet okozhat.

Ne tegye be a kezét a készülék alsó részébe.
- Az éles részek sebeket okozhatnak.

Újra bekapcsolás előtt legalább öt percig várjon, ha kihúzta a csatlakozó dugót.
- A hűtőszekrény rendellenes működése meghibásodáshoz vezethet.

Húzza ki a hálózati csatlakozókábel dugóját a fali aljzatból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A szigetelés meghibásodása tüzet okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek a kezelőegységhez nyúljanak, illetve ne játsszanak a készülékkel.
- Ne engedje játszani gyerekeket a készülékkel.
- Ne álljanak az alsó lemezre, ne húzzanak ki részeket, stb. a készülékből.
- A javítást és karbantartást csak szakképzett szerelő végezheti el. Szakképzetlen ember által végzett javítás, vagy szerelés esetén a jótállás megszűnik.
- Ne tegyen jégkockát a szájába közvetlenül a fagyasztóból kivéve (az alacsony hőmérsékletű jég súlyos fagysérüléseket okozhat).

Figyelem

A fagyasztáshoz / hűtésre használt hűtőközeg és gázok megsemmisítése speciális eljárást igényel. A helyi előírásoknak megfelelően, szakemberek végezzék ezt el.

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

1 **Állítsa a hűtőszekrényt szilárd, sík felületre, megfelelő helyet biztosítva körülötte**
• Ha nem vízszintezi a készüéket, szokatlan zajokat hallathat és nem megfelelöen fog hőteni.

2 **Tisztítsa ki a hűtőszekrényt.**
• Enyhén nedves ruhával kívül és belül alaposan takartsa ki a készüléket.

3 **Külön, földelt fali aljzathoz csatlakoztassa a hűtőszekrényt.**
• A készüléket megfelelően földelni szükséges.
• Javasoljuk, hogy a beállítás után egy órával csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.

4 **Töltse fel a hűtőszekrényt élelmiszerrel.**
• Javasoljuk, hogy az élelmiszereket csak kb. 2-3 órával a bekapcsolás után tegye be a hűtőszekrénybe.

Vigyázat

Földelt, külön fali aljzat esetén.
• Külön, földelt fali aljzat esetén nem szükséges külön földelésről gondoskodni.

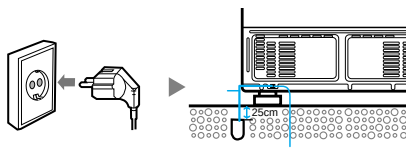

A HŰTŐSZEKRÉNY VÍZSZINTEZÉSE

Ha a hűtőszekrény elejét egy kissé megemeli, akkor az ajtót könnyedén nyithatja és csukhatja.

1 **Ha az ajtó kissé balra és lefelé dől.**
Forgassa el a balra a lábat a nyíl ira;nyába és állítsa be a készüléket.

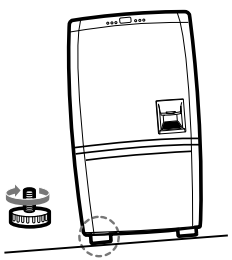

2 **Ha az ajtó kissé jobbra és lefelé dől.**
Forgassa el a jobbra a lábat a nyíl ira;nyába és állítsa be a készüléket.

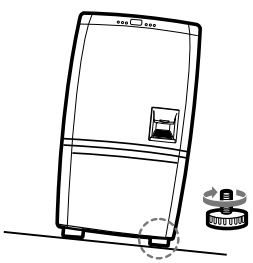

ÜZEMBEHELYEZÉS

Ellenőrizze sorrendben az alábbi követelményeket a készülék működtetése előtt.

1. Tegye be a szállítás miatt eltávolított polcokat, tartóedényeket a megfelelő helyükre.

2. Tisztítsa meg a szállítás és tárolás alatt keletkezett szennyeződésektől a hűtőszekrényt.

3. A belső világításnak működnie kell, amikor kinyitja az ajtót.

4. A hőmérsékletszabályozót a leghidegebb értékre állítsa és müködtesse a hűtőszekrényt kb. 1 óra hosszat. A fagyasztótérben enyhe jegesedésnek kell keletkeznie, a motornak egyenletesen, csendben, lágy zúgással kell járnia.
A hűtőszekrény kompresszorral működik, amely a megfelelő hőmérséklet elérése érdekében a;llandóan ki- és bekapcsol. Amikor még új a kompresszor, akkor legalább öt hónapig kell járnia. Ez alatt az idő alatt' kissé zajosan' működhet. Ez teljességgel megfelelő és nem jelenti a készülék hibás működését.

5. Élelmiszert akkor helyezzen a hűtőszekrénybe, ha már a hőmérséklet megfelelően alacsony. Néhány órába telik, mire a hutoszekrény eléri a kívánatos üzemi hoőmérsékletét.

A : ALAPTÍPUS

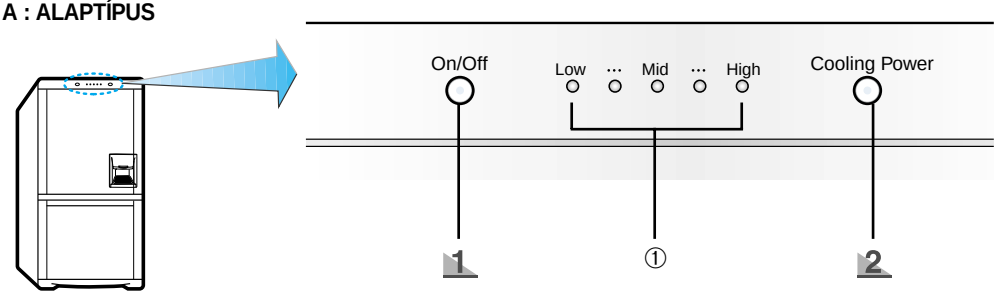

1. **FŐKAPCSOLÓ On/Off gomb**
• Fökapcsoló ON/OFF gomb.

2. **Hűtő Cooling Power gomb**
• Nyomja meg a hűtőtér hőmérséklete Cooling Power gombot 3, ha be akarja állítani a"hűtotér hőmérsékletét.
• Először állítsa a gombot középértékre.
• A 3 gomb megnyomásával változtathatja a hűtőtér hőmérsékletét, amelyet a számozott lámpa kigyulladása jelez.
• A beállítás öt fokozatban lehetséges, ha mind az öt lámpa 2 világít, akkor hőt a leghidegebbre.
• A fagyasztótér hőmérsékletét automatikusan beállítja a készülék.

A KEZELŐEGYSÉG

A: Digitális kijelzős típus

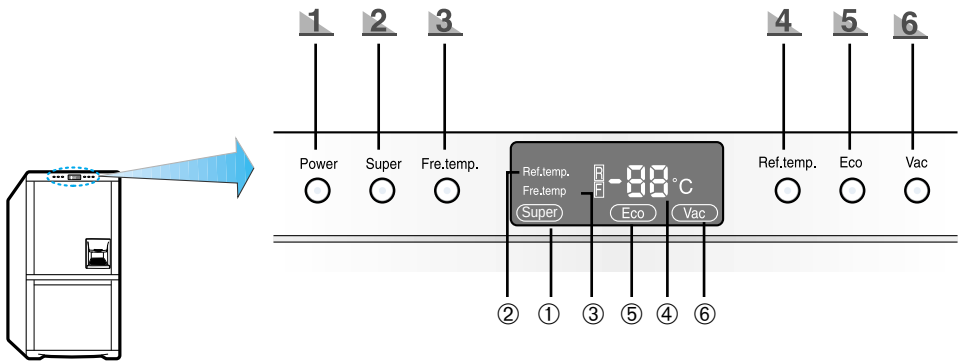

Főkapcsoló POWER gomb

- Főkapcsoló ON/OFF gomb
- A készüléket teljesen kikapcsolja, illetve bekapcsolja.

Gyorsfagyasztó SUPER gomb

- Gyorsfagyasztás üzemmód be- és kikapcsolására.
- Ha gyorsan kívánja lehőteni az élelmiszert.
- A SUPER jelzőlámpa 7 vila;gít mindaddig, amíg a gyorsfagyasztó működik.
- A gyorsfagyasztás alatt a hűtőszekrény folyamatosan üzemel és nagyon alacsony hőmérsékletre hőti a fagyasztót.
- A gyorsfagyasztó automatikusan kikapcsol. Ha befejeződött a gyorsfagyasztás, kialszik a SUPER jelzőlámpa, és készülék újra visszaáll energiatakarékos üzemmódba.
- A maximális fagyasztó kapacitás eléréséhez egyszerre meg kell nyomnia a TEMP. és a REF. TEMP. gombokat 10 s-ig úgy, hogy a LED FF jelzést mutasson.

Fagyasztó hőmérséklet FRE. TEMP. gomb

- A kijelző 12 a fagyasztótér hőmérsékletét mutatja, ha nem nyom meg más gombot a kezelőegységen. Ha a FRE. TEMP. gombot 3 nyomja meg a 12 az átlagos hoőmérsékletét mutatja.
- Nyomja meg a FRE. TEMP. gombot 3, ha be akarja állítani a fagyasztótér homérsékletét.
- A kiválasztott homérsékletet mutatja a kijelzo 12 és az F 11 világt.
- Nyomja meg újťa a 3 gombot, vagy tartsa leňyomva, amíg a kívánt homérsékletet megjelenik a kijelzon 12.
- A hoőmérséklet sorrendben változik a kijelzon. -25°C után visszatér-17°C-ra.
- A faőgyasztótér hotési tartománya: -17°C - -25°C között van.

Huto homérséklet REF. TEMP. gomb

4

- Ñyőomja meg a REF. TEMP. gombot 4, ha be akarja állítani a hutotér homérsékletét.
- A kiválasztott homérsékletet a kijelzo mutatja és az R világít.
- Ujra nyomja meg a REF. TEMP. gomőbot, vagy tartsa lenyomva, amíg a kívánt homérséklet meg nem jelenik 12.
- A kijelzett homérséklet értéke növekvoen változik. +5°C után visszatér ±1°C-ra ismét.
- A hutotér hőmérséklet tartománya: -1˝±6°C.

A kijelzés 12 villog feszültség kimaradás esetén. Ellenorizze a tárolt élelmiszerek állapotát.

MEGJEGYZÉS

Energiatakarékos ECO gomb

- A leghatékonyabb homérséklet beállításhoz nyomja meg az ECO gombot.

5

Fagyasztási homérséklet: -17°C
hotési homérséklet: 6°C

- Éppen csak nyőomja meg az ECO gombot 5, egyéb muködtetés nélkül, a fagyasztáshotés hőmérsékletét automatikusan állítja be a gép.
- A 8-as ECO jelzés mindaddig világít, amíg az ECO üzemmód muködik.
- Ha megnyomja fagyasztó 3, vagy a huto homérséklet 4 gombot, nem muködik tovább az ECO üzem, és a készülék az új homérséklet beállítás szerint muödik tővább.

Takarékos üzemmód VAC gomb

- A VAC funkciónál csak a fagyasztótér hotését biztosítja a készülék.

6

- Ha szabadságra, vagy üzleti útra megy hosszabb idore, és nem akarja használni a hutoteret, nyomja meg a VAC 6 gombot.
- Ha megnyomta a VAC gombot 6 ne feledje el kiüríteni a hutoteret, mert a bennmaradt élelmiszer megromolhat, miután azt a részt nem hoti a gép.
- A VAC jelzés 9 mindaddig világít, amíg az üzemmód muödik.

1. Ha akkor nyomja meg az ECO gombot 5, amikor a SUPER üzemmód is muödik, az energiatakarékos program indul és a gyorsfagyasztás nem muödik tovább.

MEGJEGYZÉS

2. Ha a VAC 6, vagy a SUPER 2 gombot akkor nyomja meg, amikor az energiatakarékos üzemmód muödik, akkor a választott üzemmód kezd el muödni és az ECO üzemmód nem muödik tovább.
3. Ha az ECO gombot 5 gombot akkor nyomja meg, amikor a VAC üzemmód muödik, az energiatakarékos program indul és a VAC üzemmód nem muödik tovább.

TÁROLT/FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSI MÓDJA

Tartsa be következőket az élelmiszerek behelyezésekor.

- Hagyja lehűlni a meleg ételeket és italokat, mielőtt a hűtőszekrénybe teszi azokat.
- Ne feledje el letakarni, vagy becsomagolni a behelyezett ételeket. Ezzel megóvja az ételeket a beszáradástól, a színkárosodástól, vagy ízének elvesztésétől és segít megőrizni annak frissességét. Az ízek és szagok keveredését is megakadályozza ezzel. Zöldségek, gyümölcsök és saláták becsomagolása nem szükséges, ha a kijelölt tartóba teszi azokat.
- Ne engedje, hogy zsírok, vagy olajok kerüljenek a hűtőgép műanyag részeihez, vagy az ajtó tömítéséhez, mert ezek az anyagok porózussá válhatnak ettől.
- Robbanásveszélyes anyagokat ne tároljon a hűtőszekrényben.

  Tömény alkoholt csak jól lezárt edényben állítva szabad tárolni.

A. Hűtőtér

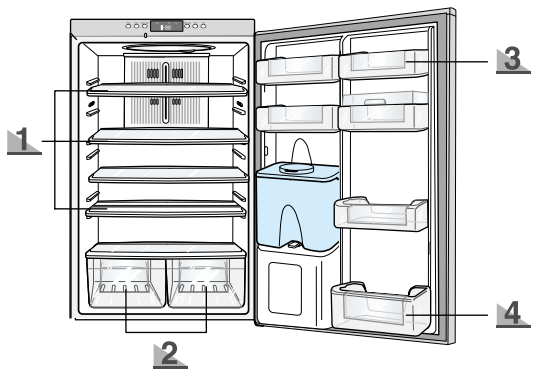

1 Állószó biztonsági polc

- Az egyes ételfogásokat és egyéb ételeket tárolóedényben tárolja.
- Ez a polc biztonságos, törhetetlen és átlátszó anyagból készült, és jól használható.

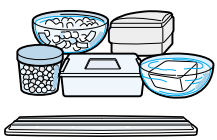

2 Frissen tartó dobozok

- Zöldségek és gyümölcsök tárolására alkalmas.
- A friss étel tároló tárolókapacitása eltávolított saláta tároló fiókokkal értendő.

3 Változtatható tartó

- A kisebb csomagolt élelmiszereket, vajat, tejet, joghurtot, stb. tárolja ezeken a polcokon.



4 Üvegtartó

- Sört, üveges tejet, gyümölcsleveket tehet a felso részbe, és nagyobb palackokat, pl. ásványvíz, stb. alulra.

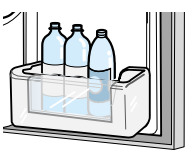

B. Mélyhűtő

Felső fagyasztó tartó
- Fagyasztott ételek, pl. jégkrémek, sonka, stb. tárolására.

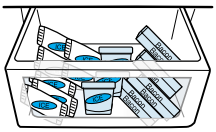

Középő/alsó fagyasztó tároló
- Friss ételek, hús, hal, vagy szárított élelmiszerekhez megfelelo, egymástól jól elválasztható módon.

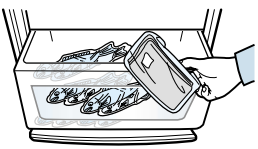

MEGJEGYZÉS

Ha több ételt akar tárolni, távolítsa el a fiókokat és a jégkocka készítőt.
A fagyasztott étel tároló tárolókapacitása eltávolított jégkocka-készítővel és fiókokkal értendő.

MEGJEGYZÉS

Csomagolt élelmiszerek

Csomagolja az ételeket a háztartás igényének megfelelő adagokba.
Zöldségek és gyümölcsök adagjai ne legyenek nehezebbek 1 kg-nál, míg a húsadagok 2,5 kg-nál.
A kisebb adagok könnyebben kezelhetők, gyorsabban kiolvaszthatók és a minőségüket jobban megtartják, amikor kiolvasztja és elkészíti őket.
Fontos, hogy jól zárt legyen a csomagolásuk, hogy ne száradhassanak ki, és ne vesztsék el ízüket, zamatukat.

Megfelelő csomagolóanyagok:
Műanyag fólia, polietilén csőfólia, alumínium fólia és fagyasztóedény. Ezeket az anyagokat bárhol könnyű beszerezni.

Nem megfelelő csomagolo;anyagok:
Csomagolópapír, zsírpapír, celofán, zsák, vagy használt táska.
Tegye az ételeket a csomagolóanyagba, jól szorítsa ki belole a levegőt és légmentesen zárja le.

Lezárá anyagok:
Gumigyűrű, műanyag csipesz, szalag, illetve hasonlók.
Polietilén csőfólia lehegeszthető megfelelő berendezéssel.

Mielőtt a fagyasztóba helyezi a csomagokat, előzőleg gondosan lássa el őket címkével és írja rá a dátumot.

JÉGKOCKA KÉSZÍTÉSI MÓDOK

A: FORGATHATÓ TÍPUS

1 **Húzza ki a je;gkocka készítőt.**



2 **Öntsön vizet rá a jelzésig (nyíl).**

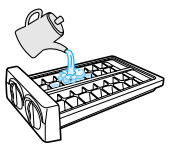

3 **Tegye vissza a je;gkocka készítőt.**



4 **Csukja be a fagyasztó ajtaját.**

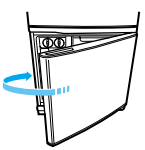

B: NORMÁL TÍPUS

1 **Töltsön vizet a jégkocka készítőbe.**
• Kb. 80%-ig töltse fel vízzel a tartót.

2 **Tegye a jégkocka készítőt a felső fagyasztó polcra.**

3 **A jégkockák kiszedése.**
• Csavaró mozdulattal szedje ki a jégkockákat a tartóból.

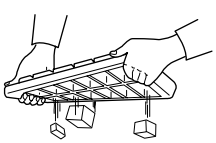

Vigyázat!

Robbanásveszély!
• A hűtőszekrény leghidegebb része a hátsó lap és a legalsó polc. Ez a legjobb hely a finomabb ételek számára.
• Folyadéktartalmú üvegpalackot soha ne tegyen a fagyasztóba, mert az üveg széttörik, amikor a folyadék megfagy benne.

MEGJEGYEZ

Gyors jégkészítési mód:
Ha gyorsan akarja megfagyasztani a vizet és nagyobb mennyiségű jeget akar gyártani, nyomja meg a SUPER gombot, hogy a gyorsfagyasztó üzemmód választásához.

VÍZADAGOLÓ (CSAK EGYES TÍPUSOKÁL)

A vízadagolóból könnyen ihat vizet anélkül, hogy kinyitná a hűtőszekrény ajtaját. Ezzel energiát takart meg, mert kb. 30% -kal csökkenti az ajtónyitások számát.

VÁZLAT

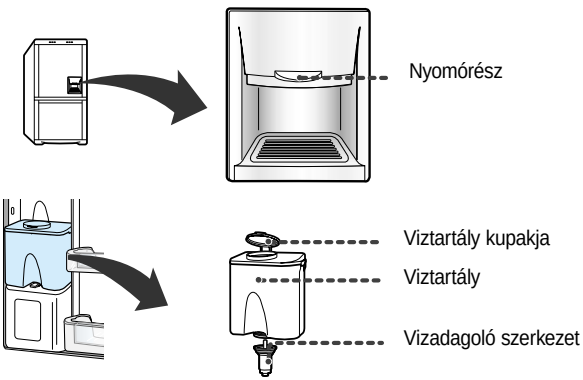

HA NEM HASZNÁLJA A VÍZADAGOLÓT, AKKOR A KÖVETKEZOT JAVASOLJUK:

1 **Rögzítse a vízadagolót szorosan a rögzítő lyukba.**
- Az ajtó nem záródik be automatikusan, ha a vízadagoló készüléket hosszabb időre kihúzza, a hideg kiáramlása miatt

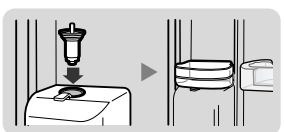

2 **Tegyen be és használja a külön vizes palackot, amit a víztartály helyére tesz.**
- Két darab 1,5 l-es palack használható.

VÍZVÉTEL A KÜLÖN TARTÁLYBÓL.

1 **Vegye le a víztartályról a záró sapkát, és töltse fel tiszta ivóvízzel:**
- Teljesen töltse fel a víztartályt (kb. 4, 2 l).

2 **Zárja be a víztartály tetejét a sapkával úgy, hogy kattanjon.**



3 **Tegye a poharát a támasztékra, majd nyomja meg a gombot PUSH.**

VÍZVÉTEL A SZOKÁSOS ÁSVÁNYVIZES PALACK HASZNÁLATÁVAL

1 **Nyomja meg a rögzítő kart és emelje felfelé a víztartályt és vegye ki.**

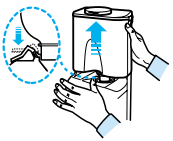

2 **Fordítsa el lazán a tartály vízadagoló szerkezetét, és állítsa a vízadagolót szokásos forrásvizes palackhoz, és elfordítva rögzítse.**



3 **Fordítsa fel a vizes palackot és rögzítse erűsen a tartóba.**



Bemærk

- Buborék hangja hallható, amikor engedi ki a vizet, mert helyébe levegő kerül.
- Bizonyos esetekben nem fér be a szokásos vizes palack, vagy más italos üveg a vízadagolóba.
- Ha nem jön a víz, amikor megnyomja a gombot, többször nyomja meg újra.
- Ne használjon szénsavas italokat, pl. Colát, szódavizet (amikor megnyomja a vízadagolót, akkor hirtelen kiáramlik a gáz a palackból a széndioxid gáz nyomása miatt, amely felgyülemlik a palack felső részében.
- Buborékmentes csapvizet, szénsavmentes ásványvizet, illetve forralt vizet készítsen be a tartályba.

A TARTOZÉKOK KIEMELÉSE

1 **Jégkocka készítő**
• Fogja meg kezével az alsó szélét és húzza kifelé.

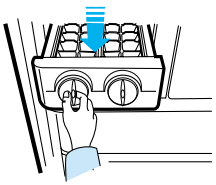

2 **Tálcás jégtartó doboz**
• A fogantyúnál fogva húzza ki a felfüggesztési pontig, majd felfelé emelve vegye ki.

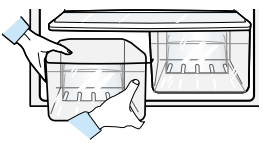

3 **Frissen tartó fiókok**
• Húzza ki a nagy páratartalmú zöldségtartót a közepéig, majd felfelé emelve vegye ki a helyéről.

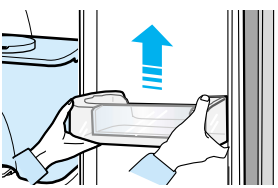

4 **Üvegtartó**
• Mindkét kezével fogja meg a két végét, és kifelé húzva emelje ki.

5 **Fagyasztó fiók**
• Az ábra szerint mindkét kezével fogja meg a tartót és húzza kifelé, majd felfelé emelje ki a függesztési pontnál.

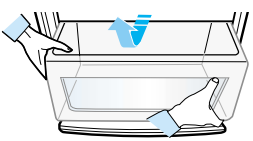

6 **Átlátszó biztonsági tartópolc**
• Vegye le az átlátszó polcot, tisztítsa meg mosószeres vízzel.
• Amikor visszahelyezi, ügyeljen rá, hogy ne ütközzön a felsö, középsö zöldse;gtárolóval.



7 **Gumitömítés**
• Nedvesítőszerrel megnedvesített konyhai letörlővel tisztítsa meg, és a rések között pálcikára helyezett nedves ruhával.

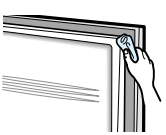

VÍZADAGOLÓ TISZTÍTÁSA

Pohártámasztó / tálca



1 **Pohártámasztó/vízfelfogó tálca**
Enyhén nyomja meg a PUSH gombot a poha;rtámasztó mögött, majd vegye ki a pohártámasztót.



2 Fogja meg a tálca szélét és vegye ki.

3 Öntse ki a vizet a tálcából és tisztítsa meg meleg vízzel és mosószerrel.

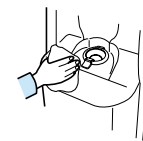

Illesztő
Törölje le az illesztöt körben tiszta és nedves konyharuhával.

Víztartály/ tartószerkezet

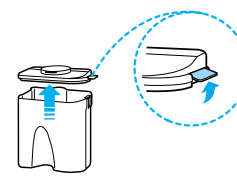

1 **Húzza felfelé és szerelje szét a nagy méretű edény mindkét oldalán a tartókat.**

2 **Fordítsa enyhén a nyíl irányába és vegye ki a vízadagolót.**

3 **Törölgesse le a nagy tartóedényt és a víztartályt mosószeres meleg vízzel.**
- Fogja meg és húzza felfelé, majd vegye le. Kefével tisztítsa meg a nagy edényre szerelt szőrűt.

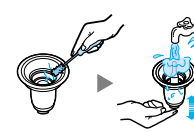

4 **Miután kefével megtisztította a vízadagolót, nyomja meg a működtető kart a vízadagolón, és mossa át folyóvízzel.**

Figyelem!
- Gyakrabban tisztitsa a viztartályt, ha teát, vagy más italt tárolnak benne, A tea;t szürés után töltse be a tartályba. Higiteniai okokból a nagy cukortartalmú italokat, pl, gyümölcslé, stb., lehetöleg ne tároljon a tartályban.
- A lerakódásokat enyhe ecetes ruhával, vagy sóval dörzsölheti le.-
- Vizsgálja meg idönként a vizadagoló gumitömitését, nem csúszott-e el, vagy nem sérült-t meg, mert vizszlvást okozhat a hibás tömités.

A BELSŐ VILÁGÍTÁS IZZÓCSERÉJE

Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, amikor cseréli a belső világítás izzóját. Áramütés veszélye áll fenn.

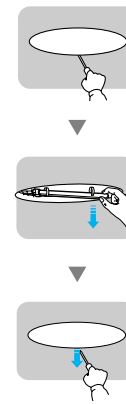

1 **Vegye le a fedelet csavarhúzóval.**
• Fénycső lámpa.

2 **- Fénycső lámpa**
• Vegye ki az égőt lefelé húzva, és helyezzen be egy újat.

- Izzólámpa
• Csavarja ki az izzót, hogy kihúzhassa és cserélje ki újra.

3 **Szerelje vissza a fedelet csavarhúzóval.**

HIBAKERESÉS

A készülék egyáltalán nem működik, vagy nagyon gyengén hűt.

• Ellenőrizze a hálózati csatlakoztatást.
• A készülék elején lévo kezelőegység homérséklet beállítását ellenőrizze, nincs melegre állítva ?
• Nem éri közvetlen napsütés, vagy nincs hősugárzó közelében elhelyezve a készülék ?
• Nincs túl közel a falhoz a készülék hátoldala ?

A hűtőtérben lévő élelmiszerek fagyosak.

• Ellenőrizze a készülék elején lévő kezeloegységen a hőmérséklet beálítást, nincs-e a leghidegebbre állítva ?
• Nem tül hideg a hűtőszekrény környező hőmérséklete ?

Szokatlan zajok hallhatók.

• Nincs túl közel a készülék hátoldala a falhoz ?
• Nem esett valamilyen idegen tárgy a kászülékbe, vagy alá ?
• A zaj nem a kompresszorból hallható ?
• A zajok a készülékből hallhatók, ahol esetleg a különböző tartoze;kok és edények érintkezéséből, illetve a tárgyak összehúzódásából kiterjedéséböl származnak, ami nem jelent hibás működést.

A készülék sarkain elől és az oldalán melegszik, illetve párásodik.

• Hőérzékelő csöveket helyeztek el a készülék első sarkainál, hogy megelőzzék a harmatképződést. Ha a környező hőmérséklet emelkedik, nem mindig érzékelnek ezek az érzékelők. Ez azonban nem jelent hibás működést.
• Nagy páratartalmú időben képződhet néhány harmatcsepp a készülék külsején, de nem jelent rendellenes működést az, hogy a levegő magas páratartalmából kicsapódik néhány csepp a készüék felületére.

Csordogáló hang hallatszik a készülékben

• A hűtoközeg mozgása hallatszik a hűtőszekrény belsejében.

Szag érezhető a készülék belsejében.

• Nem csomagolta be az erűsebb szagot árasztó élelmiszerek valamelyike;t.
• Ha kellemetlen szag érezhető, akkor tisztítsa ki a bio-szagtalanítót.
• Csomagolva tárolja a szagosabb élelmiszereket és tisztítsa gyakrabban a hűtőszekrény belsejét.

Jégréteg keletkezett a fagyaszté oldalán.

•Nem záródott el a ke;szülék légjárata.
• Szellőztesse ki alaposan a behelyezett élelmiszert.
• Megfelelően bezárta a készülék ajtaját ?

Harmatképződés tapasztalható a készülék belső falán, illetve a zöldségtárolón.

• Ha fedetlenül tárolja a nagy nedvességtartalmú élelmiszereket, magas külsö páratartalom mellett, illetve hosszabb ideig nyitva volt a készülék ajtaja.
• Lezárva, illetve lefedve tárolja az élelmiszereket.

JÓTANÁCSOK HASZNÁLAT KÖZBEN

A nagy nedvességtartalmú élelmiszereket a hutotér polcának elején tárolja.

Az ételeket lehulés után tegye be a hutoszekrénybe.

• A lehotve behelyezett élelmiszerek és ételek csökkentik az energiafogyasztást és javítják a hotés hatékonyságát.

Energiatakarékos javaslatok

• Száraz, hővös, jól szellőző helyiségbe helyezze el a hűtőszekrényt.
Ügyeljen rá, hogy ne érje közvetlen napsütés, és ne kerüljön soha hősugárzó(radiátor, stb.) közelébe.
• Ne takarja el soha a hűtőszekrény szellöző, vagy rácsos részét.
• Meleg ételeket csak lehőtés után helyezzen be a készülékbe.
• A fagyasztott élelmiszereket a hűtőtérben hagyja kiolvadni.
A fagyasztott élelmiszereket felhasználhatja más ételek hőtésére a jégszekrényben.
• Rendszeresen jégmentesítse a hűtőszekrényt. A vastag jégpáncél képződése növeli a gép energiafogyasztását.
• Ne hagyja tú hosszú ideig nyitva a hűtőszekrény ajtaját, amikor betesz, kivesz belőle.
A nyitott ajtó miatt rögtön vékony jégképződés alakul ki a fagyasztótérben.
• Ha fagyasztja az élelmiszereket, vagy tárolja a fagyasztott anyagokat, akkor közvetlenül a fagyasztórészekre helyezze azokat a felső fagyasztó dobozban.

A HŰTŐSZEKRÉNY HŰTŐTERE ÉS FAGYASZTÓTERE

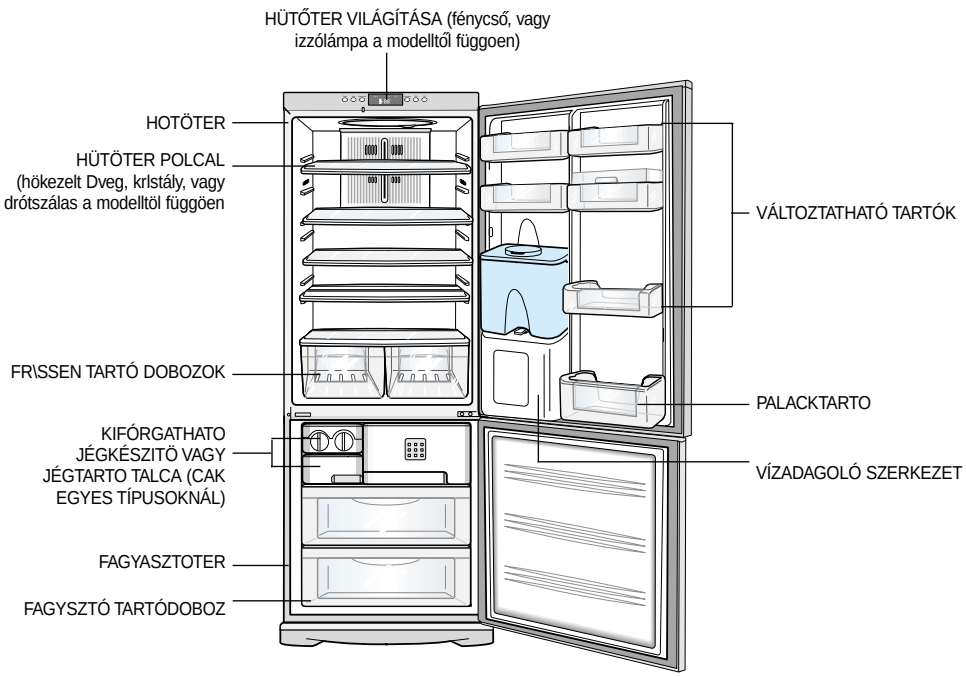

A 21984(III.10) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján tanúsitjuk, hogy az SR-L36...,SR-39... tipusú SAMSUNG gyártmányú hutoszekrény megfelel az alábbi műszaki jellemzöknek:

Környező szobahőmérséklet tartományok

A hűtőszekrényt meghatározott, az osztályba sorolásának megfelelő, szobahőmérséklet melletti működtetésre tervezték, amelyet a készülék gyári címkéjén talá meg.

hőmérsékleti osztályba sorólás	Jelölés	Környező hőmérséklet	
		Maximális	Minimális
Tartósan mérsékelt	SN	32°C	10°C
Mérsékelt	N	32°C	16°C
Szubtropikus	ST	38°C	18°C
Tropikus	T	43°C	18°C

MEGJEGYZES: A belső hőmérsékletet befolyásolhatjak olyan körülmények, mint pl. a hűtőszekrény elhelyezése, a környezohomérséklet és az ajtó nyitásának gyakorisága. Ezeket a tényezőket a hűtőszekrény hőmérsék letszabályozásával ellensúyozhatja.

Hungary

A termék megfelelŒ leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplŒ jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelŒzhetŒ legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelŒsségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szint¦ ùjrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektŒl kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerzŒdés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.